

Nitrite Reductase Activity Assay Kit

亚硝酸还原酶 (NiR) 试剂盒说明书

货号: G0408F48 | 方法: 可见分光法 | 规格: 48 样

一、产品简介:

亚硝酸还原酶 (NiR, EC1.7.2.1) 是一类能催化亚硝酸盐还原的氧化还原酶, 广泛存在于微生物及植物体内, 是自然界氮循环过程中的关键酶, 可以将亚硝酸盐降解为 NO 或 NH_3 , 从而减少环境中亚硝态氮的积累, 降低因亚硝酸盐累积而造成的对生物体的毒害作用。

亚硝酸还原酶可将 NO_2^- 还原为 NO, 使样品中参与对-氨基苯磺酸及 α -萘胺定量生成 (粉) 红色偶氮化合物的 NO_2^- 减少, 根据颜色深浅即 540nm 处吸光值的变化可反应亚硝酸还原酶的活性。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 120mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	粉体 mg×4 支	4°C保存	临用前甩几下使粉体落入底部, 每支加 1.5mL 提取液溶解, 再用提取液稀释一倍后作为试剂一使用。一周内用完。
试剂二	粉剂 mg×1 瓶	4°C保存	临用前甩几下使粉体落入底部, 再加 4mL 提取液溶解。
试剂三	试剂三 A mg×2 支 试剂三 B mg×2 支	4°C保存	临用前一支试剂 A 和 B 分别用 1mL 蒸馏水完全溶解, 再把 1mL 试剂 B 倒入 1mL 试剂 A 中混成试剂三 mix(一周内用完)。
试剂四	粉体 g×1 瓶	4°C保存	临用前加 6mL 蒸馏水溶解。
试剂五	液体 24mL×1 瓶	4°C保存	临用前, 可依据待检测样本数量, 把试剂五和六按比例混合成无色的反应 mix(注意观察, 若变粉色, 则不能使用)。两天之内用完。
试剂六	液体 24mL×1 瓶	4°C保存	
标准品	粉体 mg×1 支	4°C保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、可调式移液器、天平、研钵、水浴锅、低温离心机。

四、亚硝酸还原酶 (NiR) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

- ① 组织样本: 称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。4°C×12000g 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。
- ② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液; 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 300W, 超声 3s, 间隔 7s, 总时间 3min); 4°C×12000g 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 按照细菌/细胞数量(10^4 个): 提取液体积(mL)为 500~1000: 1 的比例进行提取。

2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min，调波长至 540nm，蒸馏水调零。

② 在 EP 管中依次加入试剂：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
试剂一	50	50
试剂二	50	
提取液	330	430
样本	20	20
试剂三 mix	50	
混匀，于 37℃ 下反应 30min 后， 务必 于漩涡震荡仪上剧烈震荡 5min。		
试剂四	50	50
混匀，12000rpm，室温离心 5min，上清液待测。		


③ 显色反应，在 EP 管中依次加入：

上清液	80	80
蒸馏水	400	400
反应 mix	400	400
混匀，室温反应 10min， 立即 取全部上清液至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，于 540nm 处读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ （每个测定管需设一个对照管）。		

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 3.2526x + 0.0114$ ，x 为标准品摩尔浓度 (μmol/mL)，y 为吸光值 ΔA 。

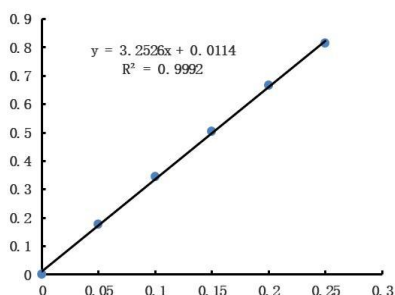

标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按照蛋白含量计算：

酶活定义：每毫克组织蛋白每小时还原 $1\mu\text{mol NO}_2^-$ 的量为一个酶活力单位。

$$\text{NiR}(\mu\text{mol/h/mg prot}) = [(\Delta A - 0.0114) \div 3.2526 \times V_2] \div (V_1 \times \text{Cpr}) \div T = 16.91 \times (\Delta A - 0.0114) \div \text{Cpr}$$

3. 按照样本质量计算：酶活定义：每克组织每小时还原 $1\mu\text{mol NO}_2^-$ 的量为一个酶活力单位。

$$\text{NiR}(\mu\text{mol/h/g 鲜重}) = [(\Delta A - 0.0114) \div 0.3127 \times V_2] \div (W \times V_1 \div V) \div T = 16.91 \times (\Delta A - 0.0114) \div W$$

4. 按照细胞数量计算：

酶活定义：每 10^4 个细胞每小时还原 $1\mu\text{mol NO}_2^-$ 的量为一个酶活力单位。

$$\text{NiR}(\mu\text{mol/h}/10^4\text{ cell})=[(\Delta A-0.0114)\div 0.3127\times V_2]\div(\text{细胞数量}\times V_1\div V)\div T$$

$$=16.91\times(\Delta A-0.0114)\div\text{细胞数量}$$

V1---体系中加入样本体积，0.02mL； V---加入提取液体积，1mL；

V2---反应阶段总体积，0.55mL； T---反应时间，30min=1/2h； 细胞数量---500 万；

W---样本质量，g； Cpr---样本蛋白含量，建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒；